



Cómo encender una fuente de alimentación ATX

Es muy sencillo utilizar como fuente de alimentación normal, la fuente de alimentación del ordenador cuando necesitemos 5, o 12 voltios, que son las tensiones que nos proporcionan los conectores de la fuente ATX. Lo único que tenemos que hacer es encender la fuente de alimentación de manera manual. Para ello nos fijaremos en el conector de 20 o 24 pines de estas fuentes ATX.

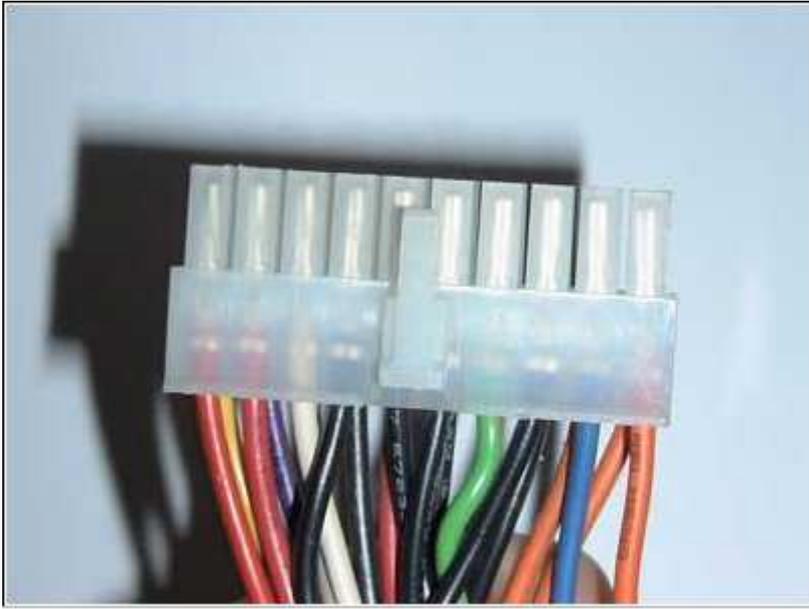

Conector ATX

Nos fijaremos en el cable verde, que es el que enciende la fuente de alimentación cuando está conectado a masa.

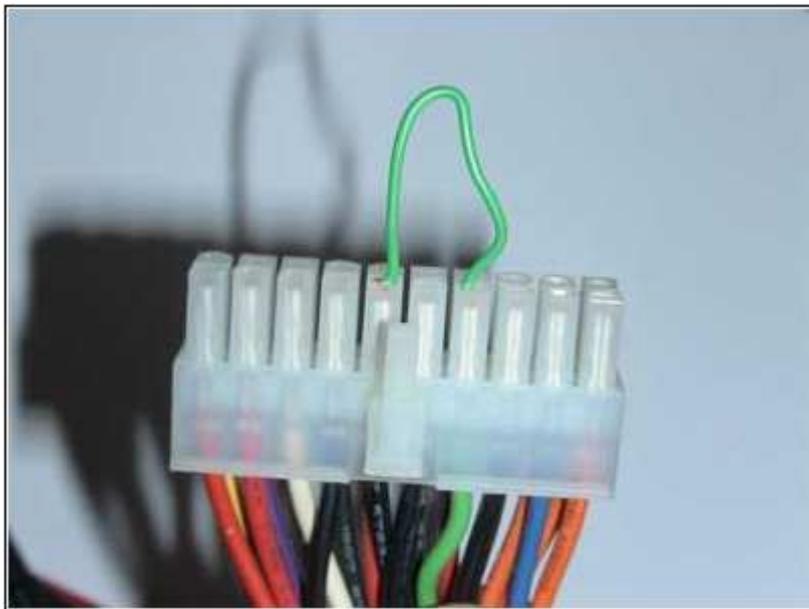

Encendido de la fuente de alimentación ATX

Pues venga, un cablecito entre el cable verde y cualquiera de los cables negros, que es la masa. De esta manera se enciende una fuente de alimentación ATX.

Medimos en los extremos de los conectores para ver que tensión tenemos. Recordad que siempre el cable rojo es +5 voltios y el amarillo +12 voltios, los cables negros, evidentemente son la masa.

